# ＳＷ１６６２Ａ取扱説明書

## スーパーウーファー

『ＭＳ－Ⅱdocodemo５.１』（ＭＳ－Ⅱドコデモ５.１セット）におけるスーパーウーファーです。ＦＣ１３３２やＲＳ０８０２とデザイン的にベストマッチします。

＜背面端子部＞

■定格

●サイズ　２１０φ×３００㎜
●質量４，０００ｇ
●使用ユニット（ＳＷ　スーパーウーファー）

＜スピーカー部＞

１３ｃｍコーン型×１
インピーダンス　８Ω
許容入力　２８Ｗ－max５６Ｗ
最低共振周波数　５０Ｈｚ
再生周波数帯域　$f_0$～７．５ｋＨｚ

＜アンプ部＞

最大出力　１８Ｗ（８Ω）
（１２Ｖ５Ａ　付属ＡＣアダプター使用）
※付属の電源以外は使用しないでください。
本製品は日本国内向けとなっております。

■ご使用方法

１）アンプのスーパーウーファー（ＳＷ）出力端子とＳＷ１６６２Ａの音声入力端子を付属のピンプラグの接続ケーブルで接続してください。　（接続図参照）

２）ACアダプターをコンセントに接続し、電源スイッチを入れ、ブルーの電源表示ＬＥＤランプが点灯していることを確認してください。

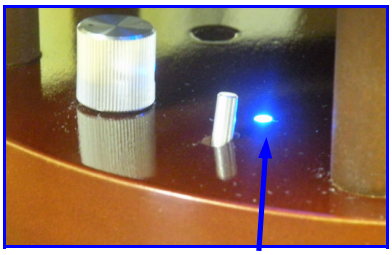

電源表示LED

３）スーパーウーファーは自由に設置出来ます。ご都合のいい場所に置いてお楽しみ下さい。

＜ＳＷ１６６２Ａ接続図＞

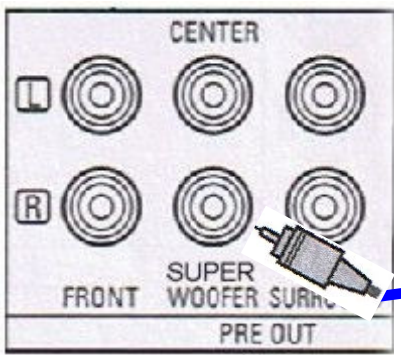


＜ＡＶアンプ背面端子部＞

＜接続ケーブル＞

＜ＡＣアダプター＞

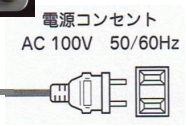


＜アンプのサラウンド出力（プリアウト）端子は機種によって配置や名称が異なりますので、（スーパーウーファー、サブウーファー等）アンプの取扱説明書をご参照下さい。＞

■付属品・・・オーディオ接続ケーブル、ＡＣアダプター（１２Ｖ５Ａ）、除電シート
（除電シートは使用時に下に敷いてお使いいただくか、操作前に手で触れて除電して下さい。）

■ご注意

ＳＷ１６６２Ａはご家庭用として開発されているため、通常市販されているスーパーウーファーと比較すると隣部屋に響きすぎるような大きな音が出ないようにあらかじめ設定されています。通常市販されているスーパーウーファーレベルでお楽しみになる際には、ボリュームつまみで調整してご使用下さい。